




Блок управления исполнительными механизмами

Краткое описание



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Ниж. Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	С.-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Наб.Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Вид с переди (без двери)

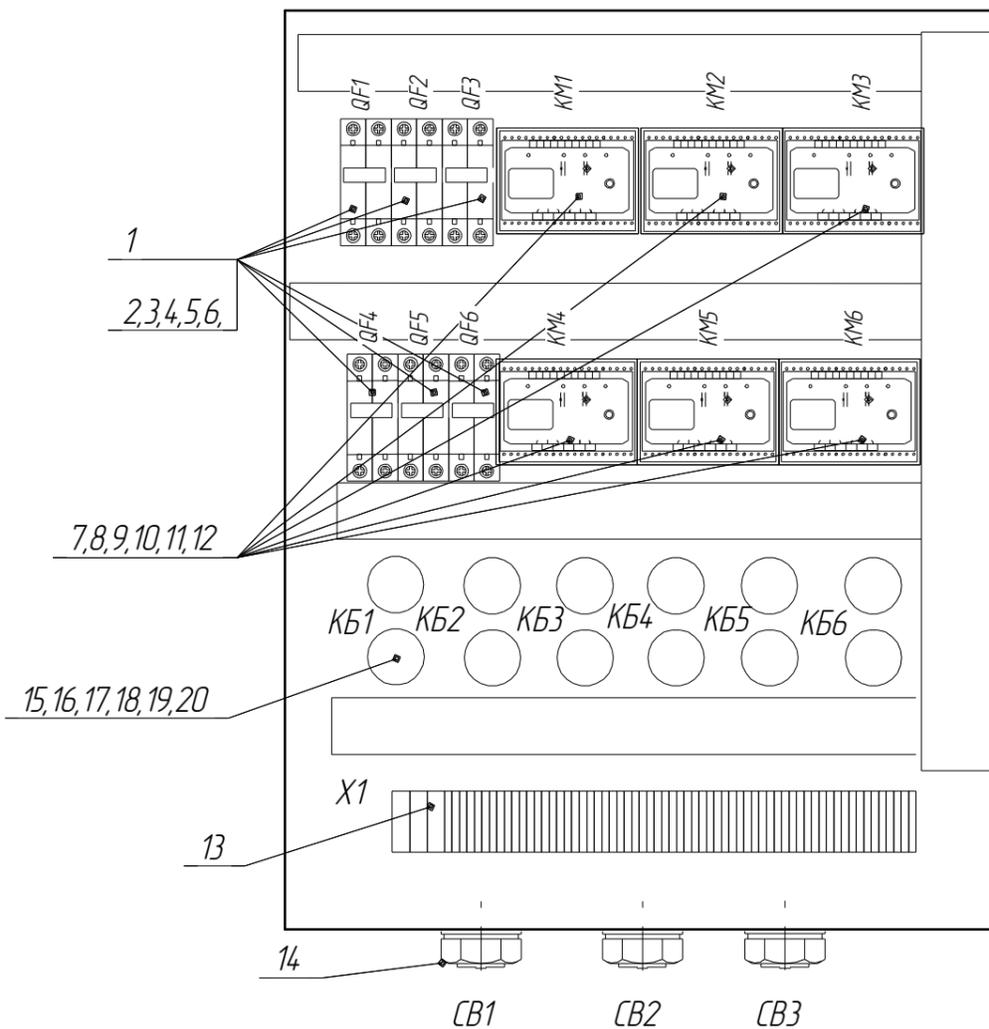

Дверь (вид с переди)

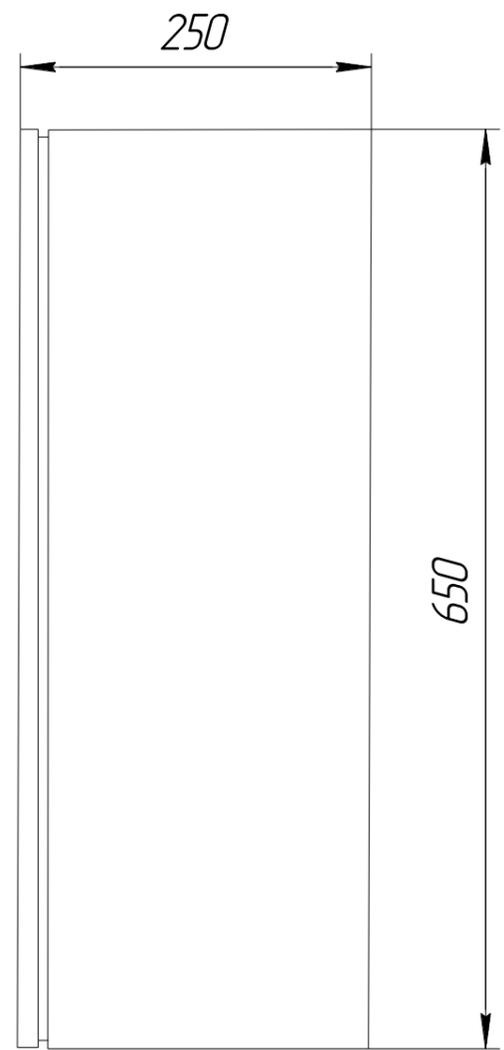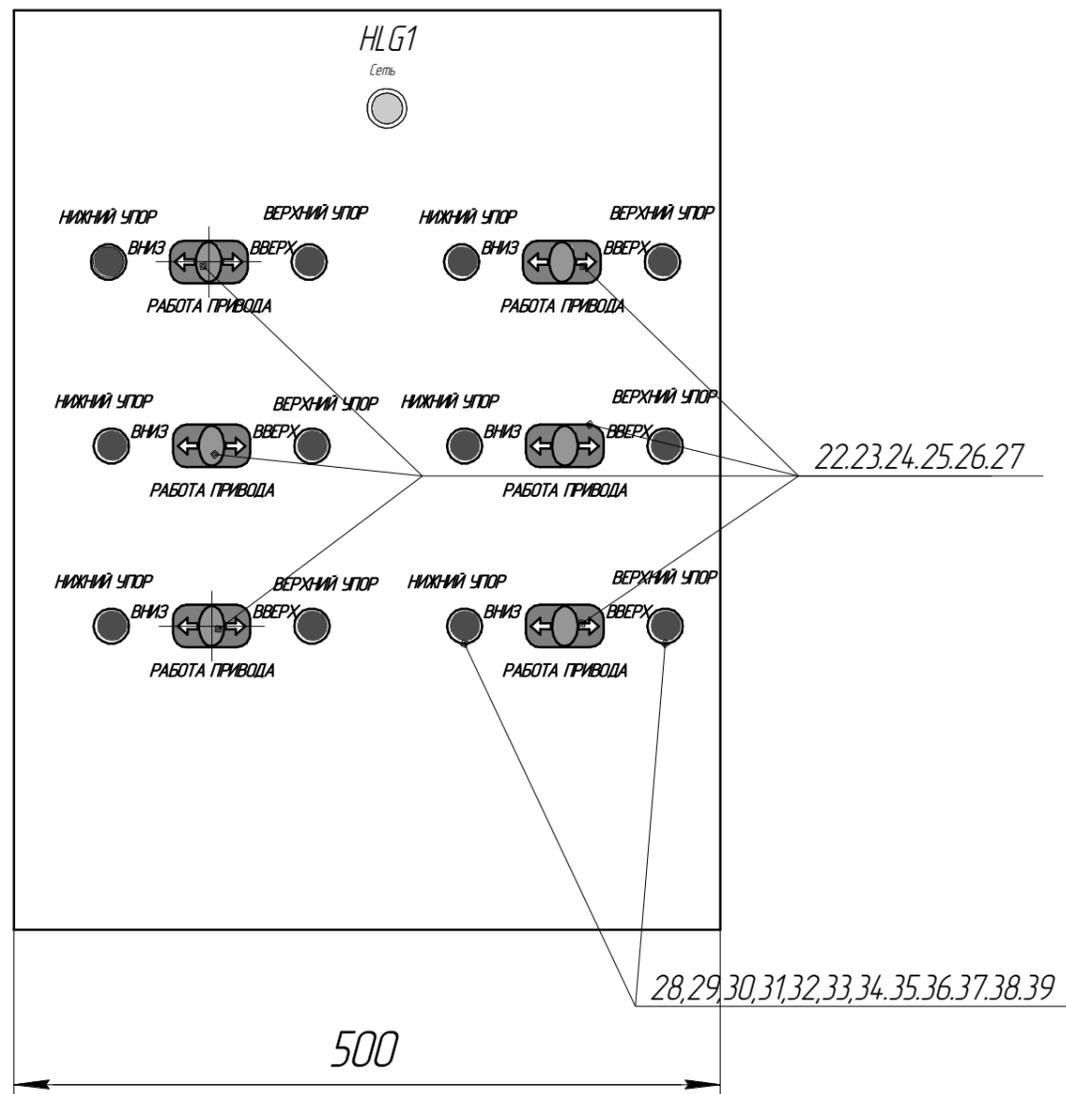

номер позиции	Обозначение	наименование	количество	изготовитель
		шкаф ШНО1 (500*650*250)	1	ПЭК"
1-6	QF1-QF6	Выключатель С60N 2 пол, In 10 А, кривая С,	6	Schneider Electric
7-12	KM1-KM6	Пускатель реверсивный ПБР-23Т	6	ПЭК"
13	X1	Клемма Phoenix Contact UK2.5N Мостик-гребенка Phoenix Держатель маркировки	70	Phoenix Contact
14	CB1-CB3	Сальник типа PG21	3	
15-20	БК	Блок конденсаторов к73-54- 18 мкФ, С15-36В-62 Ом	6	ПЭК"
21	HLG1	Лампа 8LP2T-ILM3 (желтая)	1	moeller
22-27	HLG2-HLG7	переключатель с подветкой M22-DDL-X1	6	moeller
28-39	HLG8-HLG20	Лампа 8LP2T-ILB4 (красная)	12	moeller

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шкаф БУМП-6-220

Лист

Функциональность:

- Перемещение штока привода осуществляется кнопками "Вверх", "Вниз"
- Индикатор "Работа привода" зеленого цвета загорается при вращении двигателя привода.
- Индикатор "Нижний упор" красного цвета загорается при достижении штока привода концевого

выключателя установленного в крайнем нижнем положении, при этом происходит остановка привода.

Последующее включение привода возможно только в обратном направлении.

- Индикатор "Верхний упор" "красного цвета загорается при достижении штока привода

концевого выключателя установленного в крайнем верхнем положении, при этом происходит

- остановка привода. Последующее включение привода возможно только в обратном направлении. - Индикатор "Сеть" желтого цвета наличие напряжения питания 220В.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Ниж. Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	С.-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Наб.Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93