



Блок управления шлагбаумами

Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Наб.Челны (8552)20-53-41

Ниж. Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

С.-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59


Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61



Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Вид с переди (без двери)

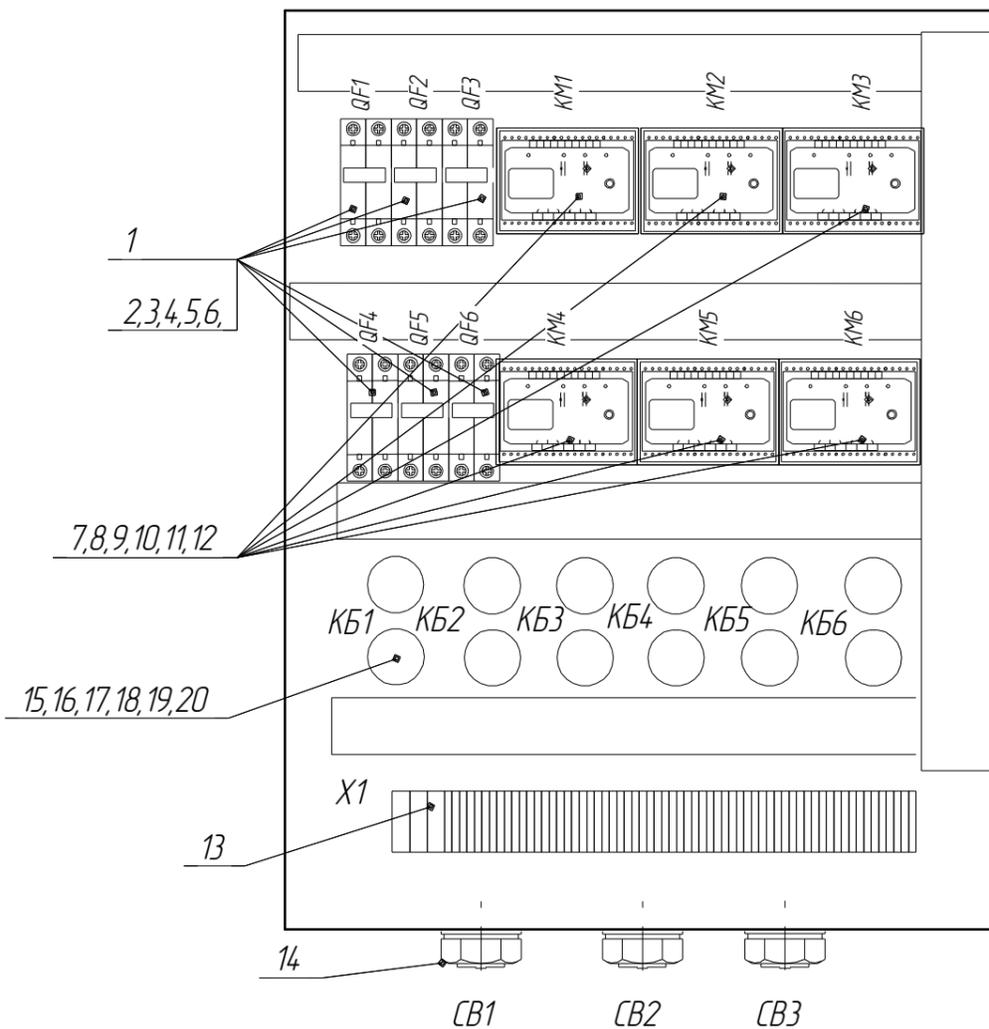

Дверь (вид с переди)

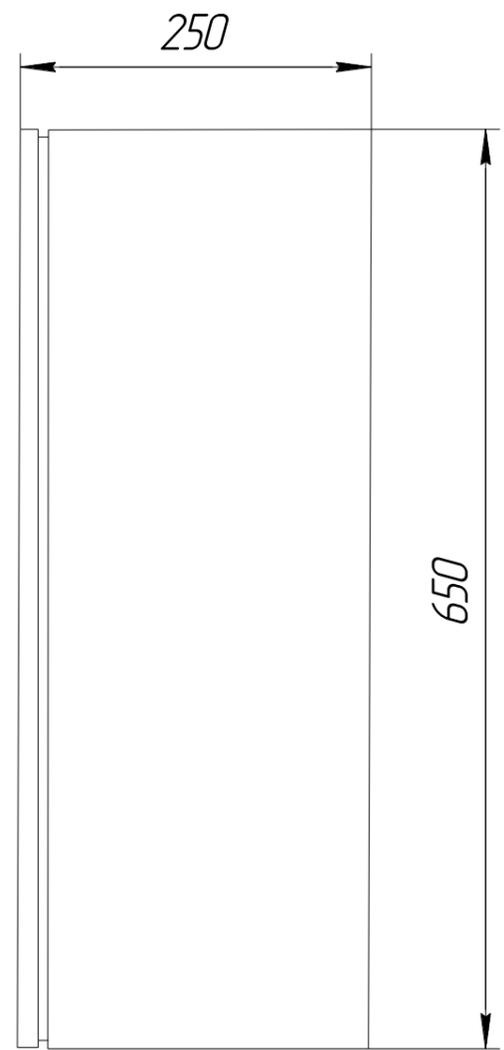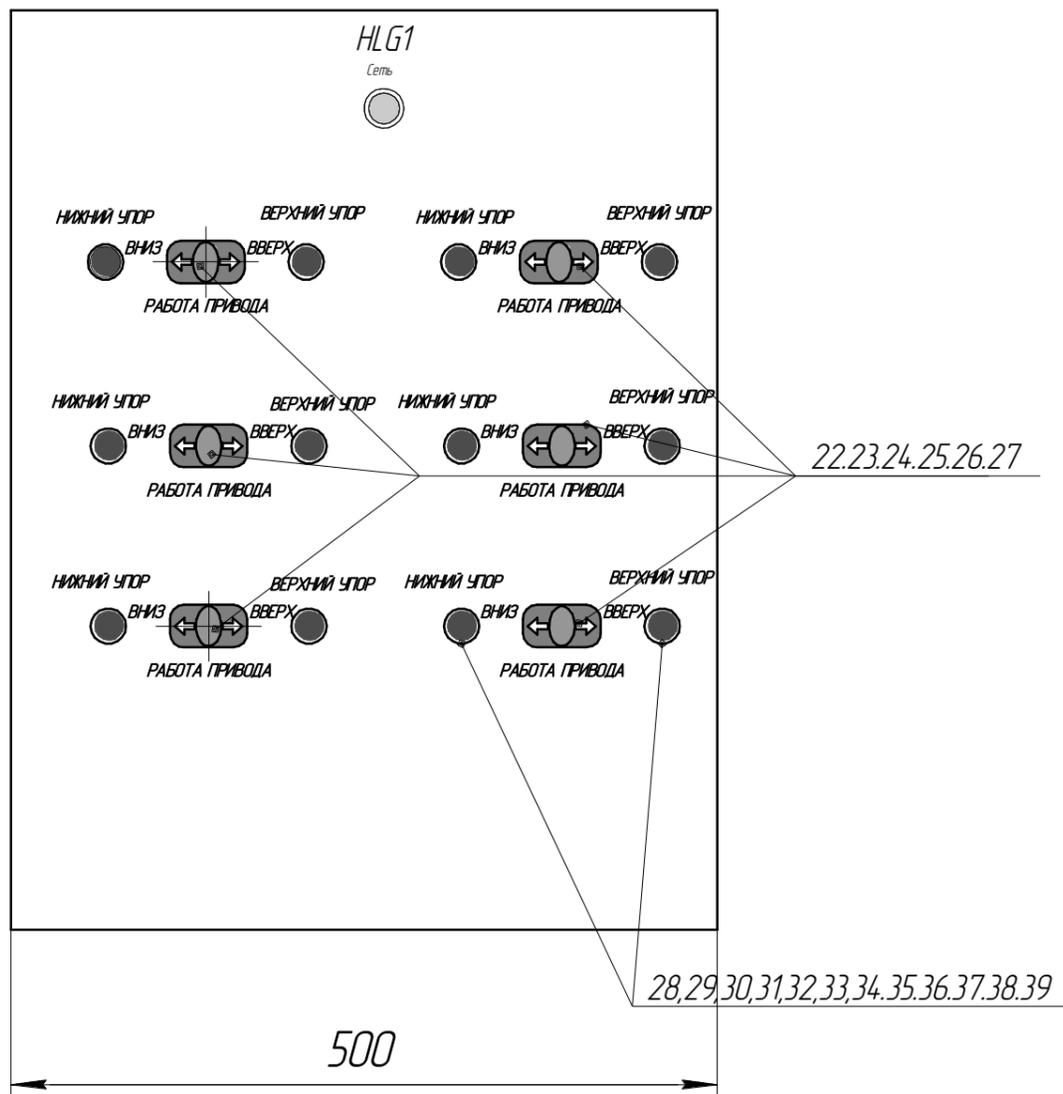

номер позиции	Обозначение	наименование	количество	изготовитель
		шкаф ШНО1 (500*650*250)	1	ПЭК"
1-6	QF1-QF6	Выключатель С60N 2 пол, In 10 А, кривая С,	6	Schneider Electric
7-12	KM1-KM6	Пускатель реверсивный ПБР-23Т	6	ПЭК"
13	X1	Клемма Phoenix Contact UK2.5N Мостик-гребенка Phoenix Держатель маркировки	70	Phoenix Contact
14	CB1-CB3	Сальник типа PG21	3	
15-20	БК	Блок конденсаторов к73-54- 18 мкФ, С15-36В-62 Ом	6	ПЭК"
21	HLG1	Лампа 8LP2T-ILM3 (желтая)	1	moeller
22-27	HLG2-HLG7	переключатель с подветкой M22-DDL-X1	6	moeller
28-39	HLG8-HLG20	Лампа 8LP2T-ILB4 (красная)	12	moeller

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шкаф БУМП-6-220

Лист

Функциональность:

- Перемещение штока привода осуществляется кнопками "Вверх", "Вниз"
- Индикатор "Нижний упор" красного цвета загорается при достижении штока привода концевого выключателя установленного в крайнем нижнем положении, при этом происходит остановка привода. Последующее включение привода возможно только в обратном направлении.
- Индикатор "Верхний упор" красного цвета загорается при достижении штока привода концевого выключателя установленного в крайнем верхнем положении, при этом происходит остановка привода. Последующее включение привода возможно только в обратном направлении.
- Индикатор "Сеть" желтого цвета наличие напряжения питания 220В.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Наб.Челны (8552)20-53-41

Ниж. Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

С.-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93